
## CORONA

# コロナ密閉式石油ストーブ 取扱説明書

正しく使って上手に節約

## UH-F65HRF

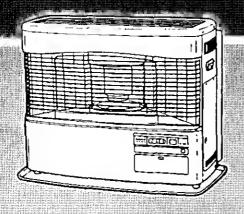

このたびはコロナ石油ストーブ (UH形) を お買いあげくださいましてありがとうござい ました。


ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。

まちがった取り扱いは思わぬ事故や故障の原 因となります。

お読みになった後も取扱説明書は「保証書」・「工事説明書」と共に必ず保管してください。

ページ
1.特に注意していただきたいこと
(安全のために必ずお守りください)1~4
2.使用する場所4
3.各部の名称5~6
4.使用前の準備7~8
5.使用方法(使い方)9~13
6.安全装置14
7.その他の装置14~15
8.日常の点検・手入れ 15~18
9.定期点検 ·······18
10.故障・異常の見分け方と処置方法 19~20
11.部品交換のしかた21
12.保管(長期間使用しない場合)21
13.仕様22~23
14.アフターサービス23
15.据え付け・移設24~26



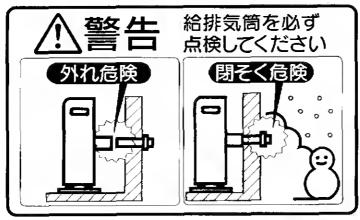



## 1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。



← この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

**一 こ**の表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定 される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

## **⚠警告(WARNING)**

#### ●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、 絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



#### ●衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火 災の原因になります。



#### ●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。 熱で缶の圧力が上がり、 爆発して危険です。



#### ●低温やけどに注意

長時間皮膚の同じ場所に 触れないでください。 比較的低い温度でも低温 やけどや脱水症状の原因 となります。





#### ●給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





#### ●給排気筒トップ閉そく危険

積雪が多いときには、給排気筒トップの周りが雪でふさがれていないことを確認してください。ふさがれているときは、除雪してください。また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。 閉そくしていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





#### ●給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付けないでください。給排 気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室内に漏れる可能性があり危険 です。





#### ●定期点検の実施

定期的(2年に1回程度)に点検・整備を受けてください。点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や事故の原因になり危険です。点検・整備はお買い求めの販売店や資格者のいる店に依頼してください。



●ご自身での据付け・移設工事の厳禁 お客さまご自身による工事は危 険です。据付け工事は販売店や ೧Д →

専門業者にご依頼ください。 (ストーブを移設させる 場合も同じです。)



## 1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

## ⚠注意(CAUTION)

#### ●カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については 標準据え付け図例(24ページ)を参照してください。





#### ●給油時消火

給油は、必ず消火してから行ってください。 火災のおそれがあります。





#### ●油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接合部および機器などからの灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。





#### ●異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。





#### ●高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、給排気筒トップ、枠上部に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



#### ●やかんのせ禁止

やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。





#### ●分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。



#### ●腰をかけたり、物をのせないで

機器の上にのったり、腰をかけたりしないでください。機器の故障や、 やけどのおそれがあります。機器の上に花びんや水を入れたものなど を置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



#### ●改造使用の禁止

改造して使用しないでください。 また、ストーブや給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。 火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。



#### ●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





#### ●電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。 また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因 になります。ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。





## ⚠注意(CAUTION)

#### ●長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や予想しない事故の原因となります。



#### ●電源プラグのお手入れを

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。 ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。



#### ●灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。ガソリンなどと一緒に保管しないでください。



誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

#### ●変質灯油禁止

変質灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。



#### ●シスターンの水位に注意

循環水は少しずつ蒸発します。

1ヶ月に1回程度は、シスターンタンクの水位が規定水位にあることを確認し、不足している場合は補充液を補給してください。 上限水位以上は、入れないよう注意してください。 (床暖パネルを接続しない場合は、循環水は不要です。)





#### ●カーペットのはがれに注意

カーペットがずれたりめくれたまま使用しないでください。 床パネルに直接触れるとやけどのおそれがあります。





#### ●循環液(循環水・不凍液)の保管に注意

幼児の手の届かない所に保管してください。 万一、飲んだ場合には吐かせて、医師の診断を受けてください。





#### ●給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引火のおそれのあるもの を置かないでください。火災のおそれがあります。






#### ●指や棒を入れないで

給排気筒トップに指や棒などを入れないでください。 ケガや火災の原因になります。



#### ●初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは耐熱塗料などが焼付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあけて部屋の換気を行ってください。





## 1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

## お願い(NOTICE)

#### ●機器を廃棄するときの注意

ストーブを発展が付するときは、正注面器の灯油を 抜きとってください。(16ページ) 灯油を入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わ ぬ事故になるおそれがあります。


#### ●灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売 店にご相談ください。

## 2.使用する場所


ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

## 安全に使用するために

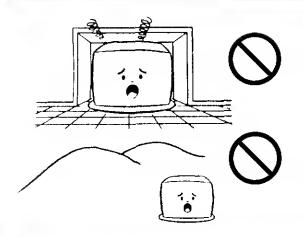


- ●マントルピースなどには据え付けないでください。
- ●標高が1000mを超える高地では使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足し) ます。

## 効果的に使用するために

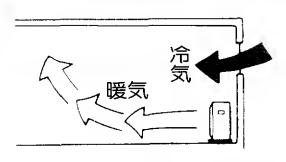

- ●冷気の入ってくる方向、例えば窓側などに置くと、冷気が ストーブで暖められて対流しますので、効果的です。
  - 出入口など人の通るところは、ぶつかると危険ですので避けてください。
- ●部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。

ストーブの前面に障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、ふく射熱によってストーブ本体の温度が上昇して危険です。 使用場所には十分注意して効果的に使用してください。

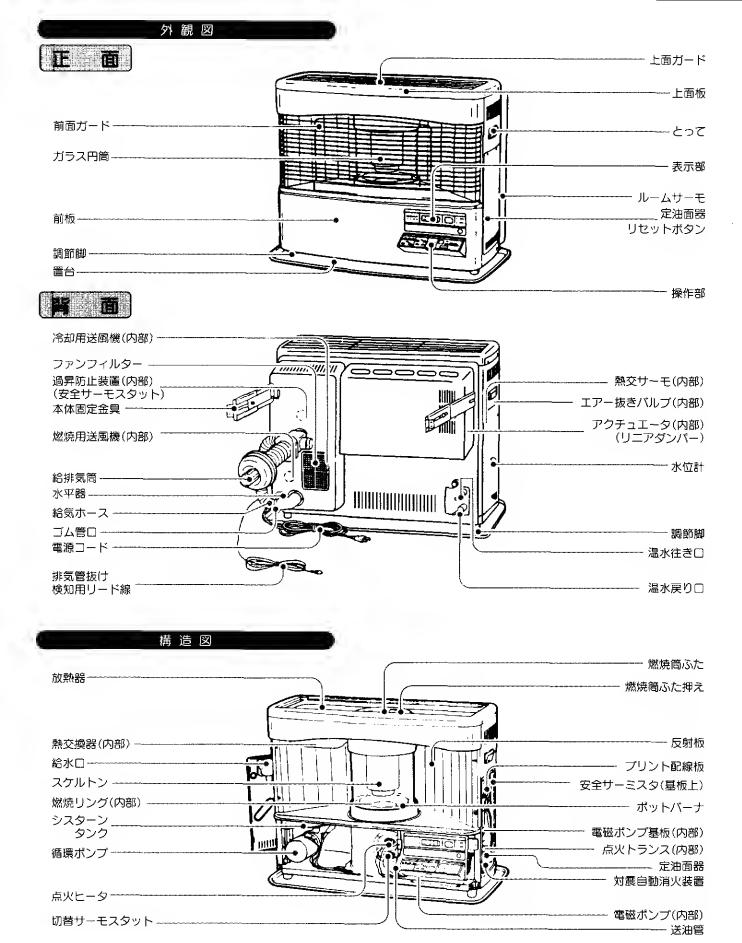

## 表示部の名称と働き

#### 設定床温表示ランプ (緑)


- 床温調節ボタンで設定した床温を表示します。
- ・床暖房運転時に点灯します。
- 左から3個目のランプが点灯したときは適温設定になります。

#### 時刻表示(緑)

通常は現在時刻を表示します。 タイマー運転時はタイマーセット 時刻を表示します。

#### 設定室温表示(緑)

- ・室温設定ボタンで設定した室温をデ ジタル表示します。
- ストーブにトラブルが発生すると、 トラブル箇所が記号表示(モニター サイン)されます。

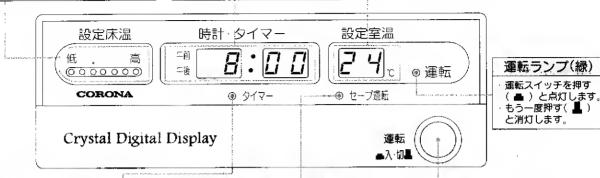

#### タイマー表示ランプ(縁)

タイマー運転中は点灯します。タイマー運転停止中は消灯します。

#### セーブ運転表示ランプ(緑)

・セーブ運転中は点灯し、解除すると消灯します。 ・室温設定を10℃(F点設定)にすると自動的に セーブ運転になり点灯します。

#### 運転スイッチ

・押す ( ▲ ) と運転 (点火) します。 ・もう一度押す ( **凰** ) と消火します。

## オープンポケット内操作部の名称と働き

#### ■オープンポケットの開閉

●オープンポケットを軽く押し込むと、ゆっくり出てきます。操作後軽く押しもどすとロックして止まります。 操作するとき以外は、閉じてご使用ください。

#### ■操作音について

- ●操作ポタンを押すとピッと音がします。
- ●誤操作をするとピッ音が2回します。

#### 床暖切換スイッチ

「ストープ床暖房」迎転と「ストープ単独」運転 を切り換えます。

#### 床温調節ボタン

温水出口温度を27~70℃の範囲に設定します。 ・「低」…1回押すたびに設定温度を6℃下げる。 ・「高」…1回押すたびに設定温度を6℃上げる。

#### 時計調節スイッチ

「時計合せ」…現在時刻を合わせるときに「時計合せ」位置にします。
 「タイマーさせ」…タイマーセット時刻を合わせるとき「タイマー合せ」の置にします。

・「通常」…現在時刻やタイマーセット時刻を合わせたら、通常使用中は、 「通常」に必ずもどしてください。

#### 火力調節つまみ

・火力調節つまみを「微少」から「大」の間で動かし火力を リニアに手動調節します。 火力調節つまみを「自動」に 合わせるとルームサーモによっ で室温を設定)ができます。



#### 時ボタン

時刻の「時」を含わせる ときに使います。

#### 分ボタン

時刻の「分」を合わせるときに使います。 時計調節スイッチの位置により、1回の 押しの進み方が異なります。

「時計合せ」…1分ずつ変わります。 「タイマー合せ」…5分ずつ変わります。

#### タイマーセットボタン

タイマー運転

運転スイッチを「入」にし、タイマーセットボタンを押すことにより、タイマー表示が点灯、時刻表示にタイマーセット時刻が継続して表示され、タイマー運転が開始されます。

(タイマー表示が点灯しなければタイマー運転は 開始されません。)

セット時刻になると、タイマー表示が消灯し現在 時刻が表示されて自動的に運転が開始されます。タイマー運転の解除

タイマー運転中にもう一度、タイマーセットボタンを押すとタイマー運転が解除されます。

#### 室温設定ボタン

火力調節つまみを「自動」にするとルー ムサーモによる室温設定〔29~15℃、 10℃(F点設定〕〕ができます。

「高め」…設定温度を1℃ずつ上昇 「低め」…設定温度を1℃ずつ低下

#### セーブ運転ボタン

・1回押すとセーブ運転。室温が設定温度より一定温度上昇すると消火し、一定温度低下すると自動的に点火動作に入ります。 ・再度押すと、セーブ運転は解除されます。

## 燃料

#### 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- ●<u>小警告</u>ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。



### 給 油

## ■給油の際の手順と注意



- ●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- ●給油口ふたを必ずもとどおりに締めてください。
- ●給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- ■給油口ふたは、確実に締めてください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。
- ■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。


油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このような場合には次の順序で空気抜きをしてください。



- 1. 油タンクに給油します。
- 2. ストープのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
- 3. ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとどおりにストーブに取り付けます。(油がこぼれないように容器を用意してください。)

## 運転開始前の準備と確認

#### ■安全装置のセット、取扱上の注意

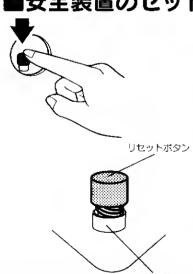

#### 定律個器の定め下

初めて使用するときや、シーズン初めには、ストーブ右側面の丸穴の中に指を入れ、定油面器リセットボタン(赤色)を軽く押し下げてください。

●リセットボタンは据え付け時や、シーズン初めに操作します。定油面器に強い 衝撃を与えたり異常が高ったとき以外は、特に操作する必要はありません。 万一、点火操作後4~あ分しても無火しなかったり、無火後2~3分で消火し てしまう場合は、リセットボタンを押してください。 (安全弁がはずれ、対策がスムーズに流れます。)

ご注意 リセットボタンを押す際は、スペーサをはずして押さないでください。また、5秒以上押し続けたり、何回も押し下げたりなど乱暴に取り扱わないでください。 定油面器より油があふれ出たり、赤火などの異常燃焼の原因となる場合があります。

#### ■送油経路の油もれの確認

●油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

### ■電気配線の確認

- 注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差し込んでください。
- ●電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

#### ご注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために…

- ●電源は必ず適正配線された単相100Vコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。

#### ■接地(アース)の確認


●工事説明書にしたがい、接地(アース)がとられているかどうか確認してください。

#### ■点火の要領と注意

## 床暖切換スイッチのセット

ストーブ単独で運転する場合は「ストーブ単独」に、ストープ床暖房運転を行う場合は「ストープ床暖房」に、床暖切換スイッチをセットしてください。床暖切換スイッチのセットは運転開始前に行ってください。

●ストーブ床暖房で運転する場合







### 循環水の水位確認



● <u>小注意</u> ストーブ左側面の水位計で、シスターンタンクの規定水位(上限水位と下限水位の間)まで循環水(コロナ床暖房用循環液)が入っていることを確認してください。循環水が入っている場合は黄色になります。 循環水は上限以上入れないよう注意してください。

下限 水位が下限以下の場合は、床暖房専用補充液を入れてください。

### 温水配管の水もれの確認

- ●ストーブ内部や温水配管接合部から水もれがないか確認してください。
- ●床暖パネルの温水配管の途中にバルブを取り付けた場合は、必ずバルブが開いていることを確認してください。

## ■運転中に床暖切換スイッチを操作した場合の注意

むやみに、ストーブ単独←→ストーブ床暖房に切り換えないでください。循環水のつまりの原因になります。

- ●ストーブ単独→ストープ床暖房・・・・自動的に一旦消火して、約15~20分後に再点火し、ストープ床暖房運転を開始します。そのとき、「ジュー」という循環水の蒸発音が発生することがありますが異常ではありません。なお、熱交サーモの状態によっては、再点火後もストーブ単独のままの場合があります。この場合は運転スイッチを一旦「切」にし、冷却したあと(表示ランプ類消灯後)4~5分経過したあとに、「入」にしてください。
- ●ストープ床暖房→ストープ単独…運転はそのまま継続します。しばらくして「ジュー」という循環水の蒸発音がしますが異常ではありません。ますが異常ではありません。

## 運転開始 (点火)

●オープンポケット内の火力調節つまみで「自動運転」と「手動運転」が設定できます。 ご希望の運転方法でご使用ください。

#### 点火順序


## ■ストーブ火力調節「自動運転」の場合




- ●火力調節つまみを「自動」に合わせてください。設定室温と部屋の状況に応じた火力で燃焼します。
- ●時計合せは11ページ「現在時刻の調節方法」を参照して行ってください。


#### 以一一叉乐暖芳達航





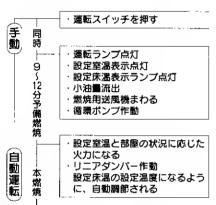


- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内の床暖切換スイッチを「ストーブ床暖房」に合わせてください。
- 3. 運転スイッチを押して「入」にしてください。 自動的に、次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。(ストーブ火 力調節「手動」(微少~大)の場合は設定室温の表示はありません。)

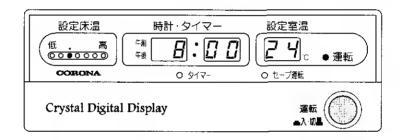


※予備燃焼後、しばらくの間、火力は大きくなります。

#### 



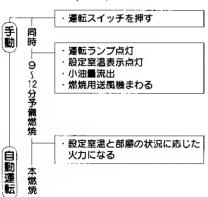

- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内の床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に合わせて ください。
- 3. 運転スイッチを押して「入」にしてください。 自動的に、次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。(ストーブ火 力調節「手動」(微少~大)の場合は設定室温の表示はありません。)

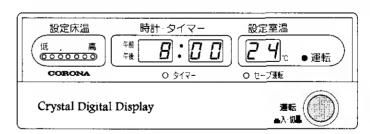

※予備燃焼後、しばらくの間、火力は大きくなります。

## ■ストーブ火力調節「手動運転」の場合



●オープンポット内の火力調節つまみを「微少」から「大」の間のご希望の位置 に合わせてください。


表示部の設定室温表示が消え、予備燃焼が終了すると火力調節つまみの設定火力で燃焼します。ただし、予備燃焼後、約4分間は最大火力になりません。

- ●運転スイッチを「入」にした時、運転ランプが点灯せずにタイマー表示ランプが点灯する場合は、タイマー運転となりますので、タイマーセットボタンを押してタイマー運転を解除してください。
- ●燃焼中に運転スイッチを押して「消火」にしたり、タイマーセットボタンを押すなどして約3秒以上通電を止めますと自動消火し、燃焼室が冷却してからでないと再点火できません。

### 室温の調節(自動運転)

オープンポケット内の火力調節つまみを「自動」に合わせると、ルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。

表示部に設定室温(24℃)が表示されますので次のように調節してください。

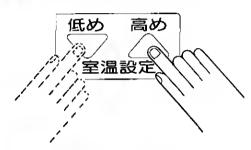

- ●室温設定ボタン「高め」を押すたびに1°C上昇します。 (上限29°C)
- 「低め」を押すたびに15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からはいきなり10 $^{\circ}$ C(F点設定)となります。
- ●10℃設定の場合はセーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転 となります。

#### セーブ運転

ストーブ火力調節「自動」運転時に、微少火力でも室温が設定室温より上昇する場合、設定室温より約3℃上昇すると 自動的に消火し、設定室温まで下がると点火動作に入ります。これをくり返すことによりむだな部屋のあたため過ぎを 防ぎます。



- ●室温設定ボタンにより希望の室温設定後、セーブ運転ボタンを押してください。 セーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転となります。
- ●セーブ運転ボタンを再度押すことによりセーブ運転表示ランプが消え、セーブ 運転解除となります。

/ 室温設定10℃(F点設定)で使用中、設定室温を15℃以上に上げるとセーン プ運転表示ランプが消え、自動的に解除されます。

#### 火力調節 (手動調節-手動運転)

室温設定による自動運転の他に、火力調節つまみによる手動火力調節が可能です。 次のようにしてください



●火力調節つまみを「微少」から「大」の間のご希望の位置に合わせてください。

表示部の設定室温表示が消えて火力調節つまみの設定火力で燃焼します。


#### ■炎の状態

ストーブの据え付けや給排気筒の設置条件で、炎は多少変化します。

- ●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)が混じっても異常ではありません。
- ●炎が片燃えなどをする場合は、火力調節つまみをスライドさせて、炎の片燃えのないように調節してください。

## 床暖パネルの温度調節

ストーブ床暖房運転の場合、循環水が設定温度になるように、自動的に温度調節されます。又、設定床温表示ランプに 快適マークがついています。快適マークは、床暖パネルのカーペット表面をほぼ33~34℃(床暖パネル3畳の場合) に保つ循環水温度を示します。ご参考にされると便利です。

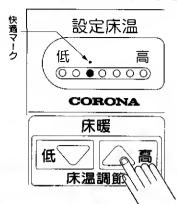

- 1. 特に温度設定しない場合は、自動的に快適マークの位置(設定床温表示ランプの3つ目)に設定されランプ表示します。
- 2. 床温調節ボタンを押すと次のように床温調節でき設定床温表示ランプも移動点灯します。
  - ・「低」……1回押すたびに設定温度を6℃下げ、ランプ表示が 左側へ移動。
  - ・「高」……1回押すたびに設定温度を6℃上げ、ランプ表示が 右側へ移動。
  - ●洋暗の張標端節は、足元(床暖バネルの養舗製造)の強度調整のため、部構整体の温度調節ではありません。カーベットの表面が無くなりず養ないよう使用温度には、十分注意してください。

### 運転停止 (消火)

#### 消火順序

#### 文章 /保護書信 **文章 /第**355



運転スイッチを押して「切」にしてください。 運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機、循環ポンプ(ストーブ床暖房運転のみ)が停止し、時刻表示以外のすべてのランプが 消灯します。

○<u>小注意</u> 2日以上まをあけるなど長時間使用しない場合は、運転が完全に停止してから考慮プラグをコンセントから扱いてくだざい。

**●**外出のときは、必ず運転を停止(消火)してください。

●運転停止後、燃焼室が冷却(ランプ爆か消灯)するまでは電源プラクを抜かないでください。もし抜きますと、ガラス円筒がくもったり、ストープの表面温度が上昇します。

## 消火後、再点火するときの注意

- ●燃焼中に誤って電源プラグを抜いたり、運転スイッチを「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまで再点火できません。
- ただし瞬間的な消火操作(約3秒以内)の場合は、そのまま燃焼が継続されます。
- ●停電時には、必ず運転スイッチを「切」にしてください。

## 現在時刻の調節方法



- 1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「時計合せ」にします。 はじめて使用するときや、電源プラグを長時間抜いたときは、時刻表示 はO:OOを表示します。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押して現在時刻を合わせます。

例:午前6時15分に合わせる場合



①[時]ボタンを押して"午前6:00"にします。



②「分」ボタンを押して"午前6:15"にします。


3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。



●必ず時計調節スイッチが「通常」になっていることを確認してください。

## タイマーの使用方法

### ■運転時刻の合わせ方




- 1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「タイマー合せ」にします。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押してタイマー点火時刻を合わせます。「分」は5分ごとに動きます。

例:午前6時30分に合わせる場合



①[時]ボタンを押して"午前6:00"にします。 これでタイマーセット時刻が記憶されました。




②[分]ボタンを押して"午前6:30"にします。



3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。これで時刻表示には現在時刻が表示されます。

#### ■タイマー運転方法

#### ストープ床暖房運転「ストープ単独運転

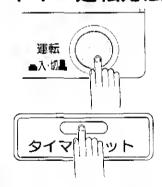


- 運転スイッチを押して「入」にしてください。 (燃焼中の場合はそのままです。)
- 2. 運転するときのご希望の室温又は、火力に合わせてください。
- 3. 床温調節ボタンで、床暖温度をご希望の温度に合わせてください。 (ストープ床暖房運転のみ)
- 4. タイマーセットボタンを押してください。 時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示ランプが点灯 し、タイマー運転に入ります。

《この時、燃焼用送風機が10分間運転しますが異常ではありません。》

- ●タイマーセット時刻になるまでは、時刻表示にタイマーセット時刻が表示され続けます。
- ●運転中にタイマーセットボタンを押すと、ストープは自動消火し、運転を停止します。
- ●タイマー運転は、運転スイッチが「入」になっていないと運転が開始されません。
- ●おでかけのときのタイマー点火は避けてください。

### ■タイマー運転の解除






- ●タイマーセットボタンを押します。 タイマー表示ランプが消灯し、時刻表示に現在時刻が表示され、 タイマー運転が解除されます。
- ●このままであれば自動的に運転を開始します。運転を停止する 場合は、運転スイッチも「切」にしてください。

### ■タイマーセット時刻・現在時刻の確認



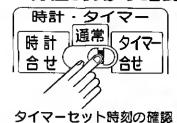

①時計調節スイッチを「時計合せ」又は「タイマー合せ」に合わせます。

- ②現在時刻又は、タイマーセット時刻が時刻表示に表示されます。
- ③確認後、時計調節スイッチは、必ず「通常」位置にもどしてください。

## ポットバーナに油をためてしまったとき

●ポット内に油がたまった場合、このまま点火操作をすると異常燃焼したり、点火不良となります。ボロ布などでポット内の油を吸いとってください。(17ページ「ポットバーナの撓除」を参照。)

ポットバーナに油がたまったことに気付かないで点火したときは、ポットにたまった油が燃えつきるまで炎が大きくなって燃焼します。

このようなときは、すぐ運転スイッチを「切」にし、たまった油が燃えつきるまでそのままお待ちください。このとき電源コードのプラグは抜かないでください。

●この場合、ガラス円筒がすすけることがあります。ストーブが冷却してから燃焼筒ぶた、スケルトンをはずして 「ガラス円筒を掃除してください。 「(17ページ「ガラス円筒内部の掃除」参照。)

### モニターサインについて

ストーブにトラブルが発生すると、トラブル箇所が設定室温表示に記号表示(モニターサイン)されます。 この場合記号表示の内容を、ストープ左側面に印刷されたモニターサイン一覧表、または<u>19~20ページ</u>「故障・異常の 見分け方と処置方法」をご覧の上、必要な処置をしてください。

## 使用上の注意

#### 床暖パネルの温度調節

●床暖の温度調節は、足元(床暖パネルの表面温度)の温度調節のため、部屋全体の温度調節ではありません。 カーペットの表面が熱くなりすぎないよう使用温度には十分注意してください。

#### 循環水の凍結予防(循環液の注入)

寒冷地だけでなく、暖かい地域でも凍結予防及び腐食予防のために、必ず循環液を入れてください。

- ●循環液は必ずコロナ床暖房用循環液(別売品)をご使用ください。他の不凍液を使用したり、混合したりすると製品の寿命が短くなります。
- ●循環液は3年を目安に入れかえてください。(開封した循環液も含む)

#### 結露水の処理

事排気管に結露水がたまった場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

本書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」の他に、次の項目についても注意してください。

- ●上面ガードは、地震などにより可燃物が落下したときなどに火災を防止するためのものです。やむをえず取りはずした場合は、必ずもとの状態に取り付けておいてください。
- ●クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- ●雷が発生したとき、雷(誘導雷)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 対震自動消火装置

地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けた場合、 自動的に消火します。 モニターサインE3表示 地震によって作動した場合、周囲の可燃物、ストーブ の損傷、油もれ、給排気筒のはずれなど異常がないこ とを確認してから再度点火操作をしてください。

## 点火安全装置

異常燃焼を防止するため、点火ヒータおよび燃焼用送風機に通電される前に、灯油が流出しない構造になっています。

## 停電安全装置

停電や電源プラグが抜けたときは自動的に消火します。 (1秒以下の停電の場合は燃焼継続) 通電後設定室温表示にモニターサインE7が表示されます。

・再運転するときは、時計などのセットをしてから、 運転スイッチを再度「入」にしてください。

## 7.その他の装置

## 再点火安全装置

消火直後、ストーブが冷却しないうちに再点火操作をしても、燃焼室の温度が一旦冷却してからでないと燃焼しないようになっています。

## 不着火検出装置

着火不良のため、点火操作後約20分経過しても切替サーモスタットが切り替わらない場合は、運転を停止します。

モニターサインE2表示

不着火の原因を取り除き (ポットバーナ内に油がたまった場合は取り除き) 点火操作をしてください。

### 循環水過昇防止装置

循環水が極端に減少するなどのために、熱交換器出口温度が95℃以上に上昇すると、自動的にストーブ単独運転に切り替えます。

モニターサインF1表示

- ストープを一旦消火して循環水過昇原因を取り除き、点火操作をしてください。
- ◆なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。

### 過電流防止装置

内部配線のショートにより過電流が流れたとき、電流ヒューズが切れ、すべての運転を停止します。

ショートの原因を取り除いてから電流ヒューズを交換し、点火操作をしてください。

### 過昇防止装置 (安全サーモスタット:105℃)

冷却用送風機が故障したり、ファンフィルターがごみ やほこりで目詰まりすると自動的に消火し、ストーブ の過熱を防止します。

モニターサインE4表示

過昇原因を取り除いてから点火操作をしてください。

排気管の接続部がはずれたときや、排気管抜け検知用 リード線がはずれたり、断線したときには、安全装置 が作動し、モニターサインE5が点灯し消灯します。 排気管抜け検知装置が作動している場合は、モニター サインE5が点灯し点火できません。

排気管抜け検知装置にたよらず、給排気筒や延長管を 月に1度は点検してください。

原因を調べ、処置後点火操作をしてください。



排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、はずれ・ 切れがないか確認してください。

燃焼用送風機の回転数が異常に低下するとストーブの 運転を停止します。

モニターサインEA表示

- 異常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてく ださい。
- なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相 談ください。

ストーブの上面及び側面が囲われているときや、スト - プの前面に障害物などがあって、プリント配線板部 温度が73℃以上に上昇すると、自動的に消火します。 モニターサインEO表示

- 過昇原因を取り除いてから点火操作をしてくださ い。
- なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相 談ください。

## 8.日常の点検・手入れ

## れのときの注

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

⚠注意 電気部品の分解や市販品との交換は絶対に心臓いさください。 自磁ポンプ基板のボリュームは絶対にさわらないでください。

## 点検、手入れの必要項目

- ■周囲の可燃物(使用ごと)
  - 注意 ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。
- ■ほこり・汚れ (使用ごと)
  - ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。
- ■油もれ・油のたまり・油のにじみ (使用ごと)
  - ●置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。 又、給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。
- ●油もれのある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズン初め)
  - **| ご注意 | ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。** 屋外での使用は禁止されています。
  - ●屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは 交換してください。

交換の目安は、3年に一度です。


#### ■油タンク(シーズンの初め、適時)

●油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。 油タンク内の水抜き及び掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従って行ってください。

## ■給排気筒の接続部のゆるみ及びトップの周囲 (月に1回程度)

●給排気筒及び、トップの周囲に障害物が置いてないか、ときどき点検してください。

●給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。

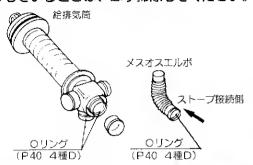


- ●給排気筒及び、排気管の接続部がはずれたり、排気管抜け検 知用リード線がはずれたり、断線していないか点検してくだ さい。
- ●給排気筒を一度取りはずして、再び取り付けるとき、排気管の接続部内部にはめこんであるのリングが破損していないか確かめてください。

破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してください。

### ■定油面器のストレーナの掃除 (適時)

●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。 ごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。 次のように掃除してください。

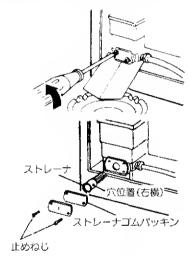

- 1. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 2. ストレーナの掃除口に荷札などの厚紙を差しこんで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめてはずしてください。 定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- 3. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いを してください。(水で洗わないでください。)

#### 組立てるときは


- ●ストレーナゴムパッキンを忘れぬようにしてください。
- ●ストレーナを逆に入れないでください。また、穴位置が、 必ず石横になるように取り付けてください。
- ●ストレーナの止めねじを、固く締め付けてください。
- ●油もれがないか確認してください。

#### ■冷却用送風機の掃除 (適時)

- ●冷却用送風機ファンにごみやほこりがたまると、送風力が弱くなり、音が大きくなってくることがあります。このようなときには、冷却用送風機ファンのほこりを取り除いてください。
- ●ストーブ後側の冷却用送風機ファンフィルターをはずし、ブラシなどで静かにほこりを取り除いてください。
- ●掃除終了後、ファンフィルターは、必ずもとどおりに取り付けてください。

## ■冷却用送風機ファンフィルターの掃除 (適時)

●ファンフィルターがごみやほこりで目づまりすると、送風力が弱くなり排気温度上昇の原因になります。〔過昇防止 装置(安全サーモスタット)の働きで運転が停止する場合があります。〕 次の要領でストーブ裏面のファンフィルターの掃除を行ってください。



- 左図の矢印のようにファンフィルターに力を加えながら引き 出し、ストーブ裏面から取りはずしてください。
- 2. ブラシなどでフィルターのほこりを取り除いてください。
- 3. 掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。


#### ■点火ヒータの点検 (シーズン初め)

●点火ヒータや点火しんにすすが付着しますと、赤熱が低下したり、油の吸上げが悪くなったりして点火しにくくなり、 着火不良の原因になります。


点火ヒータの脱着は入念に行う必要がありますので(燃焼用空気の気密性保持のため)、必ずお買い求めの販売店に 依頼してください。


## ■ポットバーナの掃除(適時)

- <u>ご注意</u> 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、行ってください。 熱い状態で行うとやけどのおそれがあります。
- ●ポットバーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、ポットバーナの底にすすやカスがたまりすぎて着火がおそくなったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。

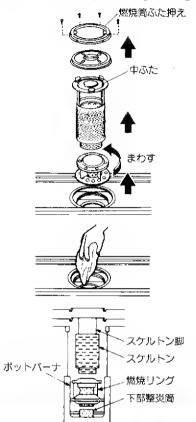

- 1.上面ガードをはずして4本のねじをはずし、燃焼筒ふた押えを取ってください。
- 2.燃焼筒ふたをはずしてください。
- 3.スケルトンは中ふたに取り付いています。スケルトンをガラス円筒 にあてないようにして、取りはずしてください。
- 4.燃焼リングをまわして取り出してください。
- 5.ポットバーナ底部の下部整炎筒を取り出してください。
- 6.点火ヒータ、点火しんをいためないように、ポットバーナ内部のす すをドライバーなどでかき落としてから、布などでふきとってくだ さい。
- 7.組立ての際、燃焼リング及び、下部整炎筒は、左図のように正しく 確実に取り付けてください。






●ボットバーナ、燃焼リングを損傷したまま使用しまする。燃焼が悪くなります。ドライバーなどでつついてみて穴があいたり、欠けた場合は新しいものと交換してください。
ボットバーナの交換は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

## ■反射板・ガラス円筒の掃除 (適時)

- ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、行ってください。 熱い状態で行うとやけどのおそれがあります。
- ●反射板及びガラス円筒にほこりがたまりますと、反射効率が悪くなるばかりでなく危険ですので、次の要領で適時掃除をしてほこりを取り除いてください。

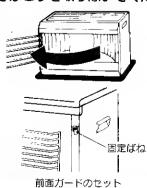


- 1. 前面ガードを右側の固定ばね(2個)からはずし左側にまわして ください。
- 2. ガラス円筒を割らないように注意して、掃除機などで内部のほこりをきれいに掃除してください。
- 3. やわらかい布などで、反射板及びガラス円筒をきれいに拭いてください。
- 4. 掃除が終わりましたら、もとどおりにセットしてください。
- **●前面ガードは、きちんと取り付けてください。**

#### ■ガラス円筒内部の掃除(適時)

- <u>ご注意</u> 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、行ってください。 熱い状態で行うとやけどのおそれがあります。
- ●長期間の使用や、油だまりによる大燃焼の後にはガラス円筒がすすけることがあります。 ガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、<u>17ページ</u>「ポットバーナの掃除」の項にしたがい、スケルト ンをはずしてガラス円筒を掃除してください。
  - ●ガラス円筒には、水をかけたり、衝撃を与えたりしないよう注意してください。
  - ●運転中にガラスが徐々にすすけた場合は、しばらくの間(約30分間)火力を大きくすることにより、すすを除去することができます。

### ■循環水の補給(適時)

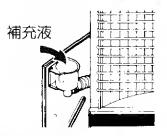

シスターンタンク内の循環水は、少しずつ蒸発しますので、ときどき確認 して、循環水が不足している場合は、そのつど規定水位まで床暖房専用補 充液を補給してください。

- ●給水口扉を開き、床暖房専用補充液を上限水位まで追加してください。 「配管などからの水もれで補給する場合は、床暖房用循環液を入れて ください。
- ●コロナ純正床暖房用循環液は、凍結予防の他に床暖房に使用される機器(ストーブ・床暖パネル・配管部品など) の防錆効果を目的に作られた循環液で、すでに純水で適正な濃度に調合してありますので、試運転時にはこのまま ストーブに入れてください。
- ●他社銘柄の防錆剤、不凍液(特に車両用など)を使用したり、混合したりしますと防錆効果が発揮されず機器の耐久性がそこなわれたり、粘度があわずポンプの性能が十分発揮されずに、沸騰してしまうことがあります。
- ●循環液は、常温では引火しませんが、加熱されたストープの上などにかかると着火することがありますので、取り 扱いには十分注意してください。
- ●循環液は3年を目安に入れ替えてください。(開封した循環液も含む)
- ●循環液の凍結温度は、-20°Cに調合されています。

#### ■温水配管の水もれ確認 (適時)

●ストーブ内部や温水配管接続部分から水もれがないことを確認してください。

## ■地震などの災害が発生したときの点検について

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検を行ってください。
  - ・給排気筒まわりのはずれ、もれの確認
  - ・灯油配管からのもれの確認

点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

## 9.定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検を実施してください。点検のご相談は、お買いあげ店または修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店までお問い合わせください。

使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください。 原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナお客

				ŧΖ		E 6			EΑ		<b>£2</b>	(4) (4)
<b>現象</b>		(金甲消火) (金米) (金米) (金米) (金米) (金米) (金米) (金米) (金米		安全サーモ作動	恢复	ル 子	停電			<b>熱交好ーモ作動</b>	潭上	ながいが
			9	į	技			į			3	i j
原因				作動	排気管抜門検知作動	が一方に置え		Ġ		作動	(種子) 一世を記	
<b>点火ヒータの断線</b>		•				32 <b>-</b> 53.		Control of the contro	Si Ji			
<b>点火ヒータと点火しんとの位置関係が悪い</b>		•										
対震自動消火装置が作動した			•									
達油/ いプが開まっている	ALCOHOL:	• •										•
<b>ゴム製送油管に空気だまりがある</b>	Oper 1 St. 1 Description of the street of th	• •		-						W		•
定油面器に水、こみの目づまり	Service Servic	• •								•		•
結排気筒の設備が基準通りでない。												
<b>プァンフィルターにほこりがたまった</b>				•				•				
維排気筒工事不適当のため逆風現象がある		•										
燃焼リングの取付けが悪い												
給排気筒のつまり												
絡排気筒の接続部にすきまがある												
<b>油もれかある</b>	title in the control of the control											
<b>建油面器(電磁ボンプ)の故障</b>	100 A	• •				_						
切替サーモスタットの故障		•										
プリント配線板の放蕩		• •										•
<b>発</b> 流ヒューズが切れている												W
循環ボンプの不良										•		
シスターンの循環水不足										•		
温水配管がつぶれている。バルブが関じている			_							•		
アクチュエータの不良(リニアダンバーが開かな	(3)											
過昇防止装置 (安全サーモスタット) の作動				•						1- 1		
絶排気筒接続部がはずれている												
掛大星如今女和用り一一家属于技术の中多数。					•			•				
ルームサーモリード線がはずれている。						•						
停電があった (1秒以上-E7表示)						i	•					
湯温サーミスタリード線がはずれている											•	
燃焼用送風機の故障。端子がはずれている				!					•			
<b>・</b> 排気筒トップ先端かおおわれている		•	Litt			П						-
ルームサーモ取付位置が悪い												

炎が大きくならない	黒煙を出して燃える	ガラス円筒がすすける	音をたてて燃える	灯油のにおいがする	爆発的な燃焼をする	電源が入らない	があたたまらない	沸とう音がする	振動が大きい	<b>室温が低いのに火が大</b>	处 置 方 法
					******					21:1:	販売店に修理を依頼する
		/*			•						販売店に修理を依頼する
											点検後、再度点火操作をする
			^-								<b>n</b> <
•						·	!				ゴム製送油管を振る。山形になっている所は平に直す
•		.,,					•				送油バルブをしめてストレーナをはずし、掃除する、油タンクの水を抜く
	•	•					***				<b>基準通りに設置する</b>
											ファンフィルターのほこりをブラシなどで掃除する
	•	•	•	•	•				-		給排気筒の取付けを適正にする
	•	•	•			y					正しく取り付ける
	•	•	•								給排気筒を掃除する
				•							すきまをなくす
				•	1.7						もれ箇所を締め直す
•	•	•	16								販売店に修理を依頼する
•											販売店に修理を依頼する
•						•					販売店に修理を依頼する
						•					販売店に修理を依頼する
	71						•	•	•		販売店に修理を依頼する
							•		•		規定水位まで補充液を入れる
							•	•			温水配管のつぶれを直す。バルプを開く
							•				販売店に修理を依頼する
							1				冷却用送風機のファンフィルターを掃除する 冷却用送風機故障の場合は修理を依頼する
							=j				給排気筒接続部のはずれを直す ゆるみを直す
						_	1	•			はずれを直す
						and the					設定室温、時刻などをセットし再度点火操作をする
											はずれを直す
	•	•				-	7				販売店に修理を依頼する
	•	•	•								おおっているものを取り除く
	-					_		-		•	適正な位置に取り付け直す

#### ■部品交換のときの注意

## 部品交換はコロナ純正部品とご指定ください。

部品ご入用の際には、コロナ製品取扱販売店で必ずコ**ロナ縄正部品**とご指定ください。 純正部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分に発揮されないばかりか、ストープを損傷したり思わぬ事故 の原因になります。

## 12.保管 (長期間使用しない場合)

設置したままで保管される場合やしまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の 要領で保管してください。

### ■手入れのしかた

- 油タンクの灯油は、すっかり出してください。中に水分やごみが残ったままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。
- 3. 定油面器のストレーナをはずして、水分やごみを除き、定油面器の中の灯油を抜いてください。
- 4. ファンフィルターのごみやほこりを取り除いてください。
- 5. 前板をはずして、掃除機などで内部のほこりを取り除いてください。
- 6. 塗装部分は、湿った布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 7. 燃焼室のサビなどがある所をペーパーで磨き「補修用の塗料」(別売品)で塗装してください。


#### ■保管方法

- 1. きれいになったら、乾燥した場所に横倒しにしないでおしまいください。
- 2. 床暖の配管を接続したままで保管する場合は、上限水位まで補給しておいてください。
- 3. ストープ内の循環水を抜いて保管する場合は、エアー抜きバルブを開いておき、エアー抜きバルブ配管内も乾燥させてください。
- 4. 「取扱説明書」は、大切に保管してください。

## 仕 様

型 式	0 1	呼 び	UH-F65HRF (基本型式 UH-F65GR)					
種		類	ポット式・屋内用・強制給排気形・自然対流形・床暖房用					
点	火 方	式	電気点火式					
使	用 燃	料	灯油 (JIS1号灯油)					
燃料消費量	床暖房運転	最 大	0.78L/h					
	小吸炉建料	最小	0.22L/h					
,	ストープ単独選転	最 大	0.768L/h					
	ストーノ単型風報	最、"小	0.198L/h					
	床暖房違転	最 大	28.890kJ/h 熱効率 86.6%					
発熱量	小吃污磨粒	最 小	8,150kJ/h 熱効率 83.8%					
なび熱効率	ストープ単独運転	最大	28.450kJ/h 熱効率 86.0%					
i k	ストーノ単型産転	最小	7,330kJ/h 熱効率 78.2%					
	床暖房運転	最大	6.95kW 循環水量 150L/h					
暖房出力	NT WE DE \$1	最小	1.90kW 循環水量 100L/h					
על נון פעו פעי	ストープ単独運転	最大	6.80kW					
	ストノ手型産業	最小	1.59kW					
最大床	暖房出力(床	医房運転)	最大燃焼時 1.51kW 循環水量 150L/h					
熱	効 率	最高	86.6% (床 暖 房 運 転 目盛大のとき)					
· ***	<b>*</b>	最低	78.2% (ストーブ単独運転 目盛微少のとき)					
	床暖房運転	温暖地	木造 29.5㎡(18畳) コンクリート 41.5㎡(25畳)					
標準適室		寒冷地	木造 29.5㎡(18畳) コンクリート 48.0㎡(29畳)					
	ストープ単独運転	温暖地	木造 29.5㎡(18畳) コンクリート 39.5㎡(24畳)					
		寒冷地	木造 29.5㎡(18畳) コンクリート 46.0㎡(28畳)					
		答 量	2L (器具内蔵シスターン上限水位時)					
and the later of the second second	熱交換器の最高	the state of the lift Helium princip	シスターン大気開放					
外	形寸	杰	高さ600mm 幅748mm ※行365mm(置台を含む)					
A			35kg					
電源電	圧及び	周波数	100V 50Hz/60Hz					
定格 消費電力	床暖房	連転	点火時 103/107W 最大燃焼時 51/57W·最小燃焼時 36/42W					
//JE-44/J	ストーブ単	1 独運転	点火時 82/84W 最大燃焼時 26/27W·最小燃焼時 11/12W					
床 パ ネ	ルの接	統直積	4.5~16.5㎡(3畳~10畳)(最大燃焼時)					
温水	配管接	続 口	外径φ8mmニップル					
給排気	簡の型式	の呼び	QU4-3					
給排	気簡の呼	び径	D40					
給排気質	の壁貫通者	の孔径	Ф75лт					
排気温度 床 暖 房 連 転		運転	260℃以下					
19 × 4 / 10 / 152	ストーブ隼	独運転	260℃以下					
電流	t a	- ズ	5A					
安	全 装		対震自動消火装置・点火安全装置・停電安全装置					
その	他の	装 蓍	再点火安全装置・循環水過昇防止装置・排気管抜け検知装置・過電流防止装置 過昇防止装置・不着火検出装置・燃焼用送風機異常検出装置・安全サーミスタ					
গ্য	A	2	置台 1 個・バックチューブ2.5m・本体固定金具2 個・ホースバンド2 個 給排気筒セット 1 組・スリーブ 1 個・遊熱板 1 個・ゴム製送油管締付バンド2 個					

備考)・標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

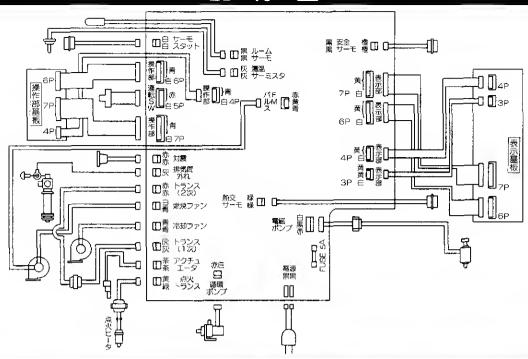

## 14.アフターサービス

### ■保証について

- ●このコロナ石油ストープには保証書がついています。保証書は、必ず「お買い上げロ・販売店名」などの記入を記録かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- ●次のような原因による故障及び、事故につきましては、余証の対象になりませんので注意してください。(詳しくは保証書をお読みください。)
- ■変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による数準や事故。
- ■誤った使用方法による故障や事故。

#### ■修理を依頼されるときについて

- ●「故障・異常の発分け方と処値方法」(19・20ページ)にしたがってお調べください。値らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの観売店にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
  - ① 品名 ② 型式の呼び ③ お買い上げ日 ④ 故障の状況(出来るだけ異体的に)
- **●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。**
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売費または、この取扱説明書の表表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

#### ■補修用性能部品について

- ●当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り機、7年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■故障・修理の際の連絡先

●お買い上げの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

## 据え付け・移設工事は販売店に依頼する


据え付けや移設工事は販売店または、据え付け業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。


## 据え付け場所の選定及び標準据え付け例


据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書(工事編)の 『特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)』をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよ くご相談してください。また、「標準据え付け例」については、下図を参照してください。

## 標準据え付け例

- ●遮熱板を取り付けない場合は、A寸法を30cm以上にしてください。
- ●点検・手入れのため、B寸法を30cm以上にしてください。

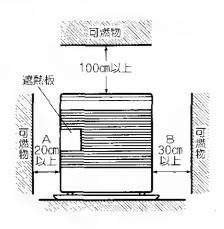

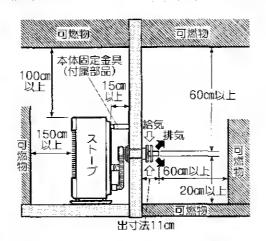

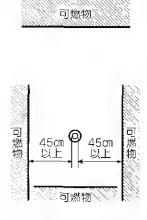

- ●側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- ●前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上方および両側方に気流を 阻止する障害物がないようにしてください。
- ●給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがれるおそれのない高さを確保してください。
- ●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すときは、 それらの金属部に接しないように電気的絶縁をしてください。
- ●壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・氷道の配管にあたらない場所を選んでください。

## 給排気筒を延長する場合の注意

●給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取付けられる場所を選定してください。

## 積雪地区における注意

●積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

### 据え付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。

試運転は販売店又は据え付け業者とご一緒に必ず行ってください。


#### ■運転準備

- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- ●送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。
- ●配管途中にバルブなどがある場合には、全開にしてください。
- ●安全装置をセットしてください。〔定油面器リセットボタンのセット〕
- ●タイマー運転になっていませんか。


### ■循環液の給水方法

- 給水前にエアー抜きバルブが全開になっていることを確認してください。
  - (工場出荷時には開いてあります。) 必ず全開にしてください。
- 2. ストーブ左側面の水位計で、シスターンタンクの規定水位 (上限水位)まで循環液(コロナ床暖房用循環液)を入れて ください。
- 3. 操作部の床暖切換スイッチを「ストーブ床暖房」にセットしてください。
- 4. 運転スイッチを押して「入」にしてすぐに「切」にしてく ださい。
  - ●この操作で循環ポンプと燃焼用送風機が約8分間運転します。
  - ●運転スイッチが「入」のままですと、点火することがありますので、必ず「切」にしてください。
- 5. 器具の左背面にある往きと戻り両方の温水ジョイントのコックを、「開」にしてください。
- 6. シスターンタンクの水位が下がり始めますので上限水位ま で循環液を給水してください。
  - (シスターンタンクの水位が下がらなくなるまで給水を続けてください。)
  - ●循環液の給水が終了する前に循環ポンプが停止した場合には、また運転スイッチを押してすぐに「切」にしてください。循環ポンプが再度約8分間運転しますので循環水の給水を継続できます。
  - ●温水配管施工などの関係で、エアー抜きバルブではエアー が抜けきらない場合は、次の方法があります。

温水往き口のコックを閉にして温水配管接続をはずし、 コックを開いて循環水を少しずつ流し、エアーを抜く (循環液がこぼれないように容器を用意してください。)
























7. シスターンタンクの水位が下がらなくなったら循環液の給水は終了です。

エアー抜きバルブを「閉」にしてください。

- ●循環ポンプの運転音が静かになります。
- 8. 温水配管路に、水もれのないことを確認してください。
  - ●運転の途中で床暖パネル等に水もれがあった場合は、循環ボンプを停止させてください。床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に切換えることにより停止させることができます。
- 9. 異常のないことを確認したら完了ですので操作部の床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に切換えて循環ポンプを停止させてください。







#### ■運転


●運転は、ストーブ床暖房運転で行い、正常に運転することを確かめてください。

#### ストーブ床暖房運転

- 1. 操作部の床暖切換スイッチを「ストーブ床暖房」にセットしてください。
- 2. 運転スイッチを押して「入」にしてください。
  - ●ストーブは点火動作を開始すると同時に、電磁ボンプの空打ち音 (初使用時)が数秒しますが異常ではありません。
  - <u>ご注意</u> 初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼けて 煙と臭いがでます。窓をあけて部屋の換気をしてください。
  - ●約9~12分間の予備燃焼が終わると本燃焼に切り替わります。
- 3. 温水配管経路に、水もれのないことを確認してください。
  - ●運転の途中で温水配管経路に水もれがあった場合
    - ①操作部の床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に切りかえて循環ボンプを停止させてください。
    - ②運転スイッチを押して「切」にしてストープの運転を停止してください。
- 4. 異常がなければ、火力調節つまみを「微少」~「大」に設定して ください。

しばらくして床暖パネルが暖かくなることを確認してください。

●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。

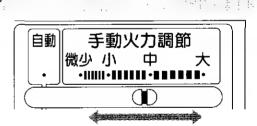


#### ■消火の手順


#### ストープ床暖房運転

●運転スイッチを押して「切」にしてください。 運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機、循環ポンプが停止し、 時刻表示以外のすべてのランプが消灯します。

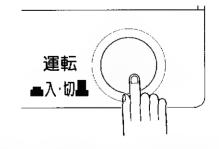

- ●正常運転しない場合は、19~20ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照してください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転を行ってください。

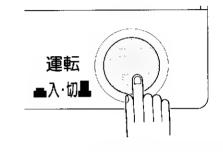

## お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322 携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道・東北地区のお客様は最寄のサービスセンターへ直接 おかけください。

		901/10 < 12.50 via	
北海道地区	札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 函 館 営 業 所 成師市西桔梗町21-2 旭 川 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帯 広 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目30-1 別 路 営 業 所 釧路市花裏町4-7 北 見 営 業 所 北見市美方町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) 〒003-0875 TEL(011)879-2121(代表) 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) 〒080-0022 TEL(0155)35-7518(代表) 〒080-0038 TEL(0155)35-7518(代表) 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表)	FAX(011)863-3154 FAX(011)871-2000 FAX(0138)48-6080 FAX(0138)48-6080 FAX(0166)37-2338 FAX(0155)35-7510 FAX(0154)24-0451 FAX(0157)26-2107
東北地区	育森 女     店       青森サービスセンター     青森市古館: T目12-38       秋田 ウ 営 美 所     新森市古館: T目12-38       秋田 中央4丁目4-18     秋田市泉中央4丁目4-18       秋田市外旭川三千刈109-1     八戸市売市4丁目4-7       弘 前 営 業 所     弘前市田園1-2-1       盛 岡 営 菓 所     盛岡市門2-1-42       國 岡 ヴ ナビスセンター     盛岡市門2-1-42       水 沢 営 業 所     奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) 〒020-0823 TEL(019)622-4791(代表) 〒020-0823 TEL(019)604-0281(代表) 〒023-0002 TEL(019)722-4155(代表)	FAX(017)742-8275 FAX(017)743-1118 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760 FAX(0178)45-4290 FAX(0172)28-0191 FAX(0172)29-1133 FAX(019)622-5244 FAX(019)604-0283 FAX(0197)22-4452
	他 台 支 店 他台市宮城野区日ノ出町1-7-32 他台市宮城野区日ノ出町1-7-31 部 山 営 撃 所 郡山サービスセンター 郡山市亀田1-51-9 郡山市・151-9 郡山市・151-9 郡山市・151-9 郡山市・151-9 田 東京 京都市門田町・東京 第30-1 会津古松市門田町・東京田3-6-28 山形サービスセンター 山形市・東京田3-6-28 山形サービスセンター 山形市・東京田3-6-28 山形サービスセンター 山形市・東京田3-6-28 田市 庁 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) 〒965-0843 TEL(024)947-4654(代表) 〒965-0843 TEL(024)26-3211(代表) 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) 〒990-2423 TEL(023)631-7381(代表) 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表)	FAX(022)236-8810 FAX(022)783-1792 FAX(024)938-3021 FAX(024)946-7651 FAX(024)946-3216 FAX(023)642-3254 FAX(023)631-7391 FAX(023)431-0581
関東地区	東京 支 店 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-1-8	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) 〒310-0852 TEL(029)241-2172(代表) 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) 〒331-0811 TEL(048)651-1231(代表) 〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) 〒190-0034 TEL(042)531-6771(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(03)3927-1130 FAX(029)241-4268 FAX(047)312-8338 FAX(048)651-6370 FAX(029)836-1913 FAX(045)852-5540 FAX(042)531-0496
	甲 府 営 業 所 田梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 山梨県中巨摩郡昭和町西3-3-2 富崎市間屋町西1-3-22 宇都宮市築瀬町2313 宇都宮市築瀬町2313 大 田 営 業 所 太田 営 業 所 太田市高林東町2375	〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) 〒409-3866 TEL(055)268-1568(代表) 〒370-0007 TEL(027)361-4858(代表) 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) 〒321-0933 TEL(028)632-5180(代表) 〒373-0825 TEL(0276)38-6571(代表)	FAX(055)268-1569 FAX(055)268-1571 FAX(027)361-9139 FAX(027)364-3228 FAX(028)632-5205 FAX(028)610-4607 FAX(0276)38-5508
信越· 北陸地区	新潟 支店 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新潟東営業所 新潟市大豆島-6-41 長野 営業所 長野市大豆島-5312 長野サービスセンター 長野市大豆島-5312 松本営業所 松本市笹貫大久保原7852	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) 〒381-0023 TEL(026)221-2304(代表) 〒399-0033 TEL(026)326-0051(代表)	FAX(0256)35-8519 FAX(0256)32-2137 FAX(025)286-3313 FAX(026)221-0039 FAX(026)221-1039 FAX(026)225-9961
	金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 電油市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表)	FAX(076)260-0775 FAX(076)260-0738 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580
東海地区	名 古 屋 支 店 名古屋市港区入場1-1903 名古屋サービスセンター 名古屋市港区入場1-1903 静岡市 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 静岡市サービスセンター 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 阜 営 業 所 岐阜市六条南2-7-8 津 営 業 所 河津市西番梅路88-1 岡 崎 営 業 所 岡崎市大平町沢添49	〒455-0803 TEL(052)383-3330(代表) 〒455-0803 TEL(052)384-5670(代表) 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) 〒422-8034 TEL(054)238-0016(代表) 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) 〒410-0303 TEL(059)268-6210(代表) 〒444-0007 TEL(0564)25-0275(代表)	FAX(052)381-1266 FAX(052)381-5244 FAX(054)238-0006 FAX(054)238-0822 FAX(058)268-7550 FAX(055)34-8472 FAX(055)968-6212 FAX(056)25-1726
近畿・四国地区	大 阪 支 店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 京 都 営 業 所 高松市今里町1-8-5 京 都 営 業 所 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 営 業 所 移根市正法专町南出78 - 福 知 山 営 業 所 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表)	FAX(06)6386-7262 FAX(06)6386-5588 FAX(087)835-0160 FAX(075)643-0870 FAX(075)643-0870 FAX(0749)26-2116 FAX(0773)23-7592
中国地区	福知山営業所福知山市荒河東町68 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡山営業所 岡山市辰巴35-103 米子営業所 メラホ自久美町235-1 徳山営業所 周南市徳山字一ノ井季5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(082)871-0272 FAX(086)243-7191 FAX(0859)23-0709 FAX(0834)22-5589
九州地区	福岡 支 店 橋岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 北 九 州 営 業 所 鹿 県 島 営 業 所 熊県市田上7-16-5 熊 本 営 業 所 熊塚本市尾ノ上-11-12 長 崎 営 業 所 空崎市襲3-59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) 〒862-0913 TEL(095)882-7710(代表) 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) 〒880-0032 TEL(095)29-1680(代表) 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(092)474-6414 FAX(093)592-8666 FAX(099)281-1252 FAX(096)369-6323 FAX(095)882-7767 FAX(095)25-0685 FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宜野湾市字地泊738 シーサイド・バーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

07096002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

